


מדריך חיבור לבלוטות'

חברו את מעבדי מרוול למכשירי ה-Bluetooth שלכם כדי להזרים שמע ולבצע שיחות טלפון ללא צורך להשתמש בידיים.

חיבור מכשיר עם מערכת הפעלה APPLE iOS

1. עברו למסך הבית של המכשיר שלכם והקישו על סמל ההגדרות.
2. בתפריט ההגדרות, הקישו על סמל ה-Bluetooth.
3. הקישו על המחווה שליד Bluetooth כדי להפעיל אותו.
4. חברו את הסוללה הנטענת למעבד כדי להתחיל את חלון ההתאמה של שלוש דקות (המכשירים שלכם ינסו להתחבר).
5. לאחר מספר שניות, השם המותאם אישית של המעבד שלכם יופיע על גבי המסך של מכשירי ה-iOS תחת "מכשירים אחרים". הקישו עליו כדי לבחור בו.
6. ייתכן שתראו הודעה: בקשה להתאמת Bluetooth. לחצו על "צמד".
7. צפצוף של חיבור יישמע במעבד המחובר.
8. מכשירי ה-iOS שלכם מחוברים כעת למעבד.

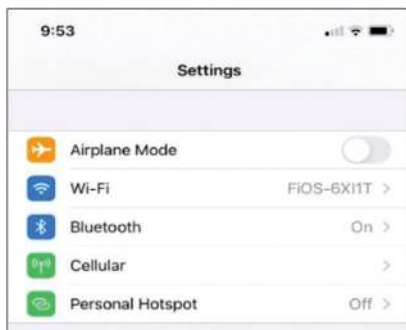

חיבור מכשיר עם מערכת הפעלה אנדרואיד

1. עברו ל"הגדרות" של המכשיר ולחצו על "חיבורים".
2. בתפריט "חיבורים", הקישו על המחווה ליד כדי להפעיל את Bluetooth.
3. חברו את הסוללה למעבד כדי להתחיל את חלון ההתאמה של 3 דקות (המכשירים שלכם ינסו להתחבר).
4. ברגע שמכשירי האנדרואיד יתחברו ל-Bluetooth, הוא באופן אוטומטי יסרוק אחר מכשירים זמינים בקרבת מקום.
5. בטלפון אנדרואיד, תראו כעת הודעה: "מכשירים זמינים". אם לא יופיעו מכשירים, נתקו וחברו מחדש את הסוללה למעבד. לאחר מכן, הקישו שוב על סרוק.
6. השם של המעבד שלכם יופיע, הקישו עליו כדי לבחור בו.
7. ייתכן שתופיע הודעה על מסך מכשירי האנדרואיד שלכם בה תתבקשו לאשר את בקשת החיבור.
8. צפצוף של חיבור יישמע במעבד המחובר.
9. מכשירי האנדרואיד שלכם מחוברים כעת למעבד שלכם.

חיבור מכשירי Bluetooth אחרים (למשל: מחשב, טלוויזיה, טאבלט)

1. היכנסו לתפריט הגדרות Bluetooth של המכשיר שלכם.
2. נתקו וחברו מחדש את הסוללה למעבד כדי להתחיל את חלון ההתאמה של 3 דקות של החיבור ל-Bluetooth.
3. הוסיפו את מכשירי ה-Bluetooth ובחרו במעבד כדי להתחבר.
4. אם תתבקשו, הכניסו קוד צימוד: 0000.

אם אתם מרכיבים שני מכשירים (שני מעבדי מרוול או מעבד מרוול ומכשיר שמיעה תואם פונאק לינק מרוול), רק הצד שהוגדר על ידי קלינאי התקשורת כ"צד של ה-Bluetooth" יוצג בתפריט ה-Bluetooth של המכשיר שלכם.

טיפים קצרים ל-Marvel CI Bluetooth

מה זה Bluetooth?

Bluetooth הוא טכנולוגיה אלחוטית המאפשרת לשני מכשירים שונים להתחבר זה לזה. זהו פרוטוקול אוניברסלי. ביצוע שיחות טלפון והזרמת שמע אפשריים עבור כל מכשיר עם Bluetooth של כל יצרן.


חיבור שני מכשירים בו-זמנית

חיבור הינו תהליך של יצירת קשר בין שני מכשירים, המאפשר להם לתקשר זה עם זה.

חיבור למכשיר אחד בכל פעם

חיבור מתרחש כאשר שני מכשירים מחליפים ביניהם מידע באופן פעיל כגון: הזרמת מוזיקה.

אם אתם מרכיבים שני מעבדי מרוול או מעבד מרוול ומכשיר שמיעה תואם פונאק לינק מרוול, תמיד תשמעו מדיה מוזרמת ושיחות טלפון בשני הצדדים.

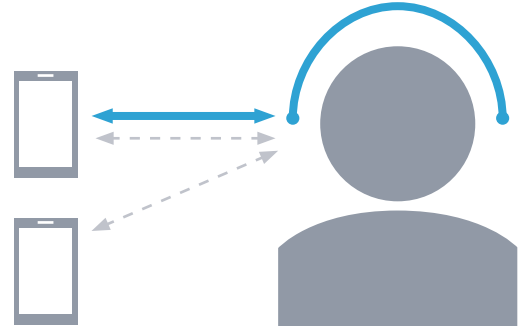

ביצוע שיחת טלפון

1. אם עדיין לא התחברתם לבלוטות', עקבו אחר ההוראות בעמוד 1 לחיבור הטלפון שלכם ל-Bluetooth.
2. חברו את הטלפון שלכם למעבד.
 - מכשיר משוייך כבר יהיה מחובר.
 - אם כבר משוייך לטלפון אך מחובר למכשיר אחר (למשל, טאבלט), נתקו וחברו מחדש את הסוללה למעבד, או כבו את ה-Bluetooth במכשיר שאינכם רוצים לבצע בו את השיחה.
3. אתם מוכנים לביצוע השיחה.

קליטת קול עצמית

קליטת קול עצמית מאפשרת ביצוע שיחות טלפון ללא שימוש בידיים באמצעות שימוש במיקרופונים של המעבד במקום במיקרופונים של הטלפון שלכם, לצורך קליטת הקול שלכם.

קבלת שיחת טלפון

1. אם הטלפון משוייך ומחובר ל-Bluetooth, צלצול הטלפון והשמע יישמעו במעבד שלכם. אם אתם מרכיבים שני מעבדי מרוול או מעבד מרוול ומכשיר שמיעה תואם פונאק לינק, תשמעו את הצלצול ושיחת הטלפון בשתי אוזניכם.
2. לחצו לחיצה קצרה על הלחצן הרב-שימושי במעבד כדי לענות לשיחת טלפון נכנסת. תוכלו להשתמש בלחצן הרב-שימושי כדי לכוון את עוצמת השמע בזמן השיחה.
3. אם הטלפון שלכם מצומד אך לא מחובר, לא תשמעו את הצלצול במעבד שלכם.

קליטת קול עצמית

קליטת קול עצמית, היא הגדרת ברירת המחדל כאשר הטלפון שלכם מחובר למעבד/מכשיר המרוול שלכם. אם אינכם רוצים שהקול יזרום ישירות למעבד שלכם, נתקו את החיבור ל-Bluetooth בטלפון שלכם.

התאמת עוצמת הווליום בזמן שיחת טלפון Bluetooth

תוכלו לשנות את עוצמת הווליום בטלפון שלכם בעזרת לחצן הווליום בצד הטלפון או בעזרת הלחצן הרב-שימושי במעבד. אפליקציית AB Remote אינה שולטת בעוצמת הווליום במהלך שיחת טלפון.

האזנה למוזיקה או לסרטוני וידאו במדיה

1. אם עדיין לא משוייך, עקבו אחר ההוראות בעמוד 1 לחיבור הטלפון שלכם למעבד.
2. חברו את הטלפון שלכם למעבד.
 - מכשיר שחובר/צומד לאחרונה, כבר יהיה מחובר.
 - אם המעבד כבר משוייך לטלפון אבל מחובר למכשיר אחר (כגון טאבלט), הסירו וחברו מחדש את הסוללה למעבד.
3. תוכלו להגביר את עוצמת הווליום במעבד או במכשיר האודיו.
4. תוכלו להשתמש באפליקציה כדי לשלוט בעוצמת השמע שלכם. ראו סעיף "שימוש באפליקציה".

שימוש ב-Skype, FaceTime ו-Whatsapp עם מרוול

מרוול תומך בשיחות שמע ווידאו ב-Skype, פייס טיים ו-וואטסאפ.

השיחה תישמע במרוול בדיוק כמו שיחות טלפון רגילות. אם תשתמשו באפליקציות פופולאריות לשיחות וידאו כגון סקייפ ו-פייס טים בטאבלט או במחשב, המעבדים שלכם חייבים להיות משוייכים ומחוברים אליהם.

1. אם הם עדיין לא משוייכים אליהם, עקבו אחר ההוראות בעמוד 1 "שיוך וחיבור הטלפון שלכם למרוול"

2. צמדו את הטלפון שלכם למרוול.

- מכשירים משוייכים יופיעו כבר כמחוברים.
- אם משוייכים לטלפון אבל מחוברים למכשיר אחר (כגון טאבלט), נתקו וחברו מחדש את הסוללה למעבד.

Bluetooth VS. Bluetooth LE (אפליקציית AB Remote)

אפליקציית AB Remote ומכשירי המרוול שלכם מופיעים בנפרד בתפריט הבלוטות' שלכם.

חיבור האפליקציה יופיע כ-LE. זה בגלל שהאפליקציה משתמשת ב-Bluetooth LE (אנרגיה נמוכה).

אם אתם מאזינים עם שני מעבדי מרוול או מעבד מרוול ומכשיר שמיעה תואם פונאק לינק מרוול, רק המעבד יהיה מחובר ל-Bluetooth, אבל שתי האוזניים יהיו מחוברות לאפליקציה (LE). זה משום שהאפליקציה שולטת בשני המכשירים בו-זמנית.

מומלץ לחבר קודם כל את הטלפון לשיחות טלפון ולאחר מכן לחבר לאפליקציה.

לשמוע בשתי אוזניים

קלינאי התקשורת שלך יגדיר את אחד ממכשירי המרוול שלכם כצד שיתחבר ל-Bluetooth. תשמעו את הצלילים בשתי אוזניים.

שני המעבדים שלכם מוגדרים כמערכת אחת. המעבד השני לא יכול להזרים שמע ממכשיר אחר באותו זמן.



AB Remote App (Bluetooth LE)

- התאמת עוצמת הקול ואיזון סביבתי
- שינוי תוכניות
- שינוי רמות שמיעה פרוגרסיביות
- ביצוע בדיקת תקינות למכשיר
- חייוי על מצב הסוללה והשימוש בה.

מכשירי Bluetooth (בלוטות' קלאסי)

- הזרמת מוזיקה ומדיה
- הזרמת שיחות טלפון
- הזרמת שיחות Skype, Face Time או Whatsapp.

פיתרון בעיות קישוריות Bluetooth

בדקו זאת קודם

- וודאו שהמכשירים שלכם טעונים. מכשירי Bluetooth מסויימים עשויים לשנות באופן אוטומטי את הגדרות הזרמת השמע כאשר הם במצב של צריכת חשמל נמוכה.
- וודאו שהטלפון שלכם בטווח שידור. אם הייתם מחוץ לטווח השידור (10 מטר) לפרק זמן ממושך, ייתכן שיחלפו עד 2 דקות לפני שמכשירי המרוול שלכם יוכלו להתחבר מחדש. תצטרכו לבטל את השיוך ולבצע שיוך מחדש (עקבו אחר הוראות השיוך בעמוד 1).

נראה שאין הזרמת אודיו Bluetooth

1. בדקו בהגדרות < Bluetooth - שה-Bluetooth מופעל במכשיר שלכם.
2. וודאו שהמכשיר הנכון מחובר למעבד שלכם שלכם.
3. בדקו שעוצמת הווליום של הזרמת האודיו לא הופחתה עד הסוף.
4. בטלו את הצימוד ובצעו צימוד מחדש למעבד שלכם.

איכות קול ירודה במהלך שיחות טלפון

1. בטלו את הצימוד ובצעו צימוד מחדש של המעבד לטלפון.
2. הפעילו מחדש את המעבד ואת הטלפון שלכם.
3. Adaptive Bluetooth היא הגדרת ברירת מחדל שעשויה להשפיע על איכות הקול בדגמי טלפון מסויימים או מערכות הפעלה מסויימות. כדי להשבית את Adaptive Bluetooth באמצעות האפליקציה, הקישו על סמל הגדרות (בפינה הימנית העליונה), בחרו "המכשירים שלי < Adaptive Bluetooth < כיבוי.

ה-Bluetooth ממשיך להתנתק

1. אם אתם משתמשים באפליקציית AB Remote, בטלו את הצימוד שלה ובצעו אותו מחדש. מומלץ לצמד קודם את מכשיר ה-Bluetooth ולאחר מכן את אפליקציית AB Remote.
2. בטלו את הצימוד וצמדו מחדש את המעבד ומכשיר ה-Bluetooth.

השבתת צלילי מגע והתראות

- במכשירי iOS, עברו להגדרות < בחר צלילים < שנו את "לחיצות על המקלדת" ו"נעילת צליל" לכבוי.
- במכשירי אנדרואיד, עברו להגדרות < צלילים ורטט < בקרת קול/ רטט מערכת < והפעילו/כבו את ההגדרות שאתם מעוניינים לשנות.



לטיפים נוספים בנושא פתרון בעיות און ליין:

AdvancedBionics.com/MarvelCIProductSupport